

# RTS Handbok



# RTS-produkter

Altus RTS

Orea RTS

Modulis Slim Receiver RTS

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis Soliris RTS

Telis 4 Soliris RTS

Telis Modulis RTS

Smooove RTS

Sunis RTS

Soliris Sensor RTS

Eolis 3D

Eolis Sensor RTS

ThermoSunis RTS

# Tack för förtroendet!

Tack för att du har valt en produkt från Somfy!

Somfy har mer än 45 års erfarenhet och är marknadsledande på motorisering och styrning av bland annat markiser, jalousier och persienner. Varje fas från ritbordet fram till leverans kontrolleras med största noggrannhet, för att du ska få glädje av utrustningen under många år.

Vi rekommenderar att du läser detta häfte noggrant och sparar det för senare bruk.



## Innehåll

### Styrning av markiser och fasadpersienner

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Produktöversikt                         | 6  |
| Manuell styrning                        | 6  |
| Mellanstopp (my position)               | 7  |
| Programmering                           | 7  |
| Radering                                | 7  |
| Användning                              | 8  |
| Fasadpersienner                         | 8  |
| Hel- & halvautomatik                    | 9  |
| Funktion solautomatik                   | 9  |
| Funktion vindautomatik                  | 10 |
| Manuell inkörning vid solsken           | 10 |
| Sensorsnorsn reglage Soliris Sensor RTS | 11 |
| Sensorsnorsn reglage Sunis RTS          | 12 |
| Sensorsnorsn reglage ThermoSunis RTS    | 12 |
| Byte av batteri fjärrkontroll/sändare   | 14 |
| Felsökning                              | 15 |


### Styrning av invändiga persienner, plissé, rullgardiner och gardiner

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Produktöversikt           | 16 |
| Manuell styrning          | 16 |
| Mellanstopp (my position) | 17 |
| Felsökning                | 17 |
| TaHoma                    | 18 |



## Ett bättre boende

Somfy tillverkar motorer och styrningar som ger dig ett bättre boende och ett behagligare liv. Lösningar som integreras så bra i din hemmiljö att du inte lägger märke till dem. Du omger dig med diskret teknologi som blir en naturlig del av ditt liv, där automatiken blir en praktisk och förnuftig hjälpare i vardagen. Intuitivt och enkelt manövrerar du produkter omkring dig.

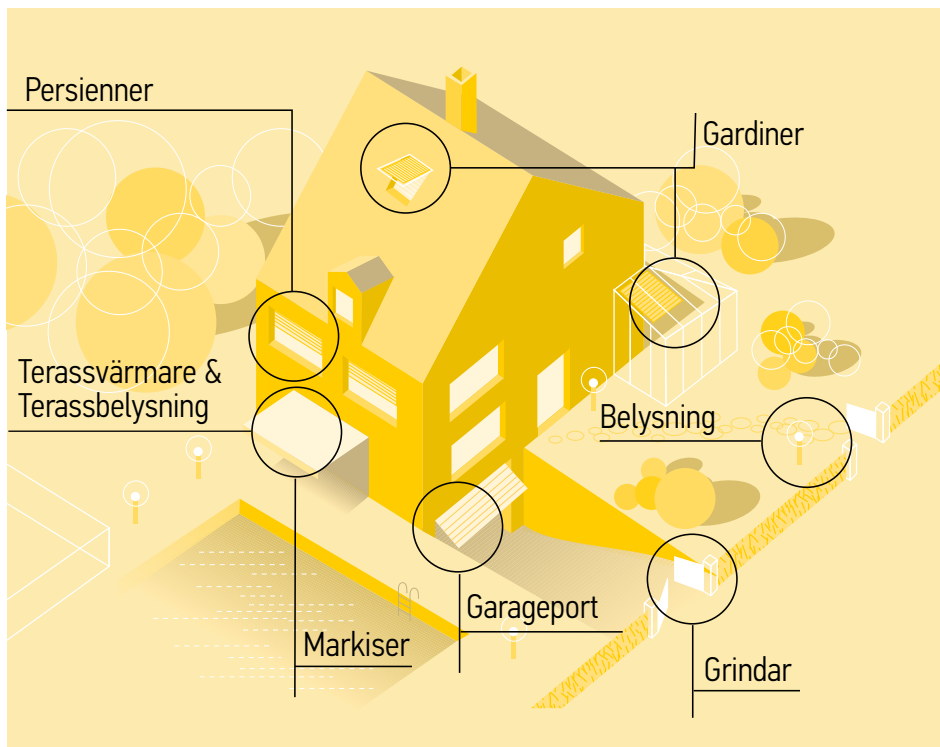

Somfys vision är att enkelt och smidigt samordna motorer, styrningar och automatik - för att betjäna en lång rad produkter kring bostadens fönster, dörrar, portar och grindar.

Somfy har produkter för att betjäna terrassmarkiser, fönstermarkiser, jalousier, gardiner, persiennor, filmdukar, portar, grindar, utebelysning, inomhusbelysning med mera.



Radio Technology Somfy

## RTS - vad är det?

Samtliga produkter i den här broschyren kommunicerar trådlöst med radioteknologi. Somfy var pionjär på detta område och utvecklar och förfinar ständigt tekniken.

**RTS** (Radio Technology Somfy®) är navet i systemet och gör det möjligt att kontrollera alla Somfys radiostyrda produkter med en och samma fjärrkontroll, både invändigt och utvändigt. Systemet kan också kommunicera med funktioner som utebelysning, inomhusbelysning mm. Vid strömavbrott bibehålls alla inställningar.

## Fjärrkontrollerna finns i fyra olika modeller

Somfy har en hel kollektion fjärrkontroller för ökad valfrihet och anpassning till dina individuella behov. Med en attraktiv design anpassad till olika livsstilar är det lätt att finna den som passar just ditt hem.



### Pure

Enkel och stilren fjärrkontroll för alla typer av solskydd.



### Silver

Elegant fjärrkontroll med snygg metallfinish.



### Patio

Sötsäker och fuktskyddad fjärrkontroll för dina markiser.



### Lounge

Sofistikerad fjärrkontroll med svart pianolackfinish.



## Motorer

En elmotor från Somfy monteras diskret och väl skyddad inne i markisröret eller i persiennens överlist och utför det tunga arbetet åt dig år efter år. Välj motorisering redan från början så slipper du ångra dig.



Smoove RTS

## Radiosändare

En Somfy RTS-motor styr du enkelt med en radiosändare utan behov av kabeldragning. Med lång räckvidd och säker funktion är de alltid lika lätt att använda.

Välj mellan en sändare fast monterad på väggen eller någon av de snygga fjärrkontrollerna.



Eolis Sensor RTS, Soliris Sensor RTS & Sunis RTS

## Sensorer

Med Somfy automatik sköter solskydden sig själv, även då du inte är hemma! De rör sig upp och ned, styrda av solens strålar, och du kommer hem till ett svalt hus.

# Markiser och fasadpersienner

## Motorer



**Altus RTS/Orea RTS**  
Motor med inbyggd radio-mottagare

## Radiomottagare



**Modulis Slim Receiver plug RTS**  
Radiomottagare för fasadpersienner

## Sensorer



**Eolis Sensor RTS**  
Vindsensor



**Soliris Sensor RTS**  
Sol- och Vindsensor



**Sunis RTS**  
Trådlös solsensor



**Eolis 3D RTS**  
Trådlös rörelse-sensor för terrassmarkiser

## Väggsändare



**Smoove RTS**  
1-kanals väggsändare.

## Fjärrkontroller



Pure



Silver



Lounge



Patio



Modulis


## Manuell styrning

Tryck kort på fjärrkontrollens knappar för att köra solskyddet. På Telis 4 måste först rätt kanal väljas med kanalväljaren. Enkelt och smidigt att justera lamellvinklingen på en fasadpersienn med scrollhjulet.

Upp/In  
**my** / Stopp  
Ned / Ut



Ned  
Upp  
Scrollhjul / Vinkla  
**my**/Stopp

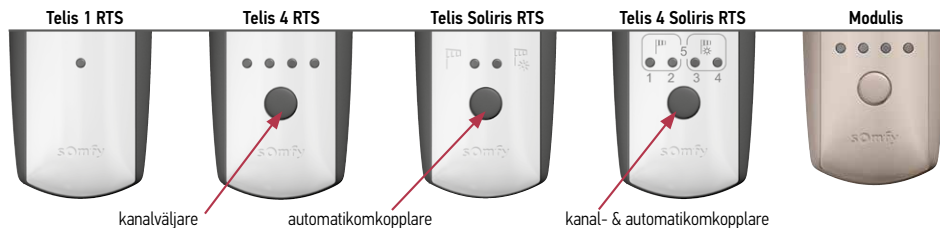

kanalväljare

automatikomkopplare

kanal- & automatikomkopplare

1-kanals fjärrkontroll som styr ett eller flera solskydd samtidigt.

Pure / Silver / Lounge / Patio

5-kanals fjärrkontroll som styr 5 olika solskydd eller grupper av solskydd. Tryck på kanalväljaren för att växla kanal.

Pure / Silver / Lounge / Patio

1-kanals fjärrkontroll med omkopplare mellan heloch halvautomatik.

Pure och Patio

5-kanals fjärrkontroll med omkopplare mellan heloch halvautomatik på 5:e kanalen.

Endast Patio

Med scrollhjulet är det enkelt och smidigt att justera lamellvinklingen på en fasadpersienn.


Modulis

# Markiser och Screens

## Mellanstopp -position

Det är möjligt att programmera ett mellanstopp. Detta är användbart då t ex en markis har ett långt utfall för att skugga en altan, men för att skugga fönstret räcker det att markisen är delvis utkörd.

En komfortabel lösning är då att programmera begränsningen av utfallet så att markisen alltid minns vid vilket läge fönstret är skuggat. Självklart kan solskyddet alltid köras helt ut med fjärrkontrollens NED-knapp.

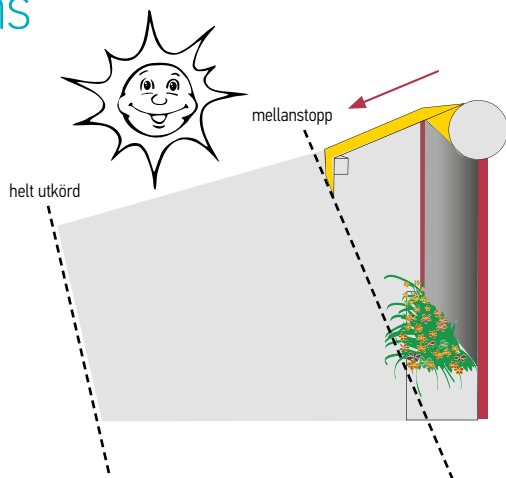


## Programmering av mellanstopp

Observera att i anläggningar med flera motorer som styrs på samma kanal ska endast 1 motor vara spänningssatt.

Kör solskyddet till önskat läge med fjärrkontroll. Stoppa med -knappen.

Tryck ned -knappen igen och håll den nedtryckt tills solskyddet rör sig kort upp och ned (efter ca 5 sekunder). Mellanstoppet är nu programmerat.

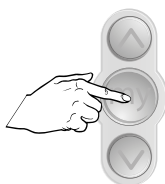


Tryck in stopp-knappen tills solskyddet rör sig kort upp och ned.

Önskas ny position för mellanstoppet; kör solskyddet till det nya läget och upprepa proceduren ovan.

## Radering av mellanstopp


För att helt ta bort mellanstoppet; kör solskyddet med -knappen till mellanstoppet. Tryck ned -knappen igen och håll den intryckt tills solskyddet rör sig kort upp och ned (efter ca 5 sekunder). Mellanstoppet är nu raderat.

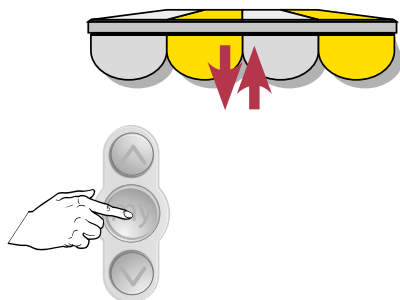

# Användning av mellanstopp


**Manuellt:** Tryck kort på fjärrkontrollens

Ⓜ-knapp då solskyddet ej är i rörelse.

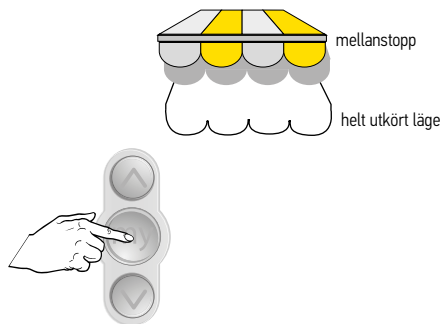

## Automatiskt med solautomatik (kräver Sunis RTS eller Soliris Sensor RTS):

Då solsensorn (tillbehör) känner av solsken, kör solautomatiken ut solskyddet som stannar vid mellanstoppet. Är inget mellanstopp programmerat körs solskyddet ut helt.

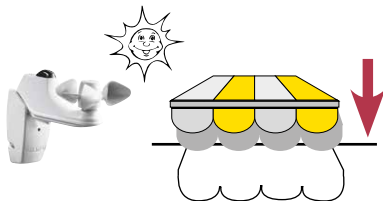

**OBS!** Om solskyddet manövreras manuellt när det är i helautomatiskt läge, kommer det automatiskt att återvända till mellanstoppet inom 12 minuter. Vid manuell körning skall halvautomatiskt läge alltid vara valt (se sid 10).

## Fasadpersienner (Modulis Slim Receiver Plug)

Ett mellanstopp är förprogrammerat längst ner i botten och halvt öppna lameller.

Detta är användbart då man önskar att lamellerna släpper in lite ljus trots att tex solautomatiken kört ner persiennerna.

Självklart kan solskyddet alltid köras helt ned med fjärrkontrollens NED-knapp.

### ■ Programmering av mellanstopp

För att ändra det förprogrammerade mellanläget gör:

1. Tryck NED på fjärrkontrollen - persiennen körs till sitt nedre gränsläge.
2. Tryck samtidigt på Ⓜ & UPP i 2 sekunder. Lamellerna vinklas till det förprogrammerade mellanläget.
3. Öka eller minska vinklingen med scrollhjulet på fjärrkontrollen.
4. Tryck på Ⓜ-knappen tills persiennen ger en feedback (kort rörelse upp & ned).

### För att radera mellanläget gör:

1. Tryck NED på fjärrkontrollen - persiennen körs till sitt nedre gränsläge.
2. Tryck samtidigt på Ⓜ & UPP i 2 sekunder. Lamellerna vinklas till mellanläget.
3. Tryck igen samtidigt på Ⓜ & UPP tills persiennen ger en feedback (kort rörelse upp & ned ca 5 sekunder) - mellanläget har nu raderats.



# Hel- och halvautomatik

Gäller Sunis RTS & Soliris Sensor RTS (sol- & vindsensor) tillsammans med Telis Soliris fjärrkontroll.

Med fjärrkontrollen Telis Soliris är det möjligt att välja om solskyddet skall styras hel- eller halvautomatiskt.

**Helautomatik:** Sol- & vindautomatik styr solskyddet efter sol- och vindförhållanden.

**Halvautomatik:** Solskyddet styrs manuellt med fjärrkontrollen, men körs in om det blåser för mycket (se nedan).

## Avläsa automatikläge:

Tryck kort på automatikomkopplaren.  
Aktuell lysdiod tänds.



## Sunis RTS

Sunis är en helt trådlös solsensor som laddas upp av solen. För att ladda upp sensor behöver det inte vara sol, dvs även vid molnigt väder laddas sensorn, dock krävs en lite längre tid i dagsljuset. Vid solig väderlek krävs mellan 5-15 minuter och vid mulet väder upp till cirka 30-40 min.

## Ändra automatikläge:

Tryck ned automatikomkopplaren tills solskyddet rör sig kort upp och ned. Samtidigt tänds den högra lysdioden. På Telis 4 Soliris är kanal 5 automatikkanalen. Det är därför viktigt att ställa fjärrkontrollen på kanal 5 innan automatikomkopplaren trycks ner.



Vill du skifta läge igen, upprepa proceduren ovan.


Vid manuell styrning med fjärrkontroll måste alltid solfunktion kopplas ifrån, dvs lysdioden till vänster skall lysa. I annat fall kommer solskyddet efter max. 12 min. att återgå till ursprungligt läge, vid solsen som överstiger det inställda gränsvärdet på solsensorn.

# Funktion solautomatik (helautomatik)

Solautomatik erhålls endast med Sunis RTS och Soliris Sensor RTS

Med sol- & vindautomatik styrs solskyddet helt efter solen.


- Skiner solen körs solskyddet ut efter ca 2 min.
- Vid sammanhängande molnighet (eller när solen går ner på kvällen), körs solskyddet in efter 15-30 min.
- Börjar det blåsa mer än inställt värde går solskyddet in direkt. Solskyddet körs åter ut ca 12 minuter efter att vinden avtagit till säker nivå (om det är sol).
- Med rörelsedetektorn Eolis 3D körs terrassmarkisen in då markisen skakar för mycket (pga. att det blåser för mycket).

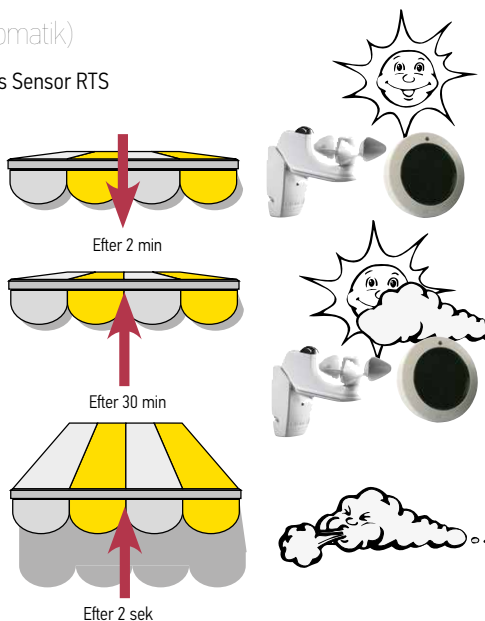


## Funktion vindautomatik (halvautomatik)

Vindautomatik erhålls både med Eolis Sensor RTS (vindsensor) och Soliris Sensor RTS (sol- & vindsensor).

- För att skydda ditt solskydd mot skador orsakade av kraftiga vindar mäter vindgivaren konstant vindhastigheten.
- Då vindhastigheten överstiger ett förinställt värde körs solskyddet in och spärras tills vindhastigheten åter sjunker till säker nivå.

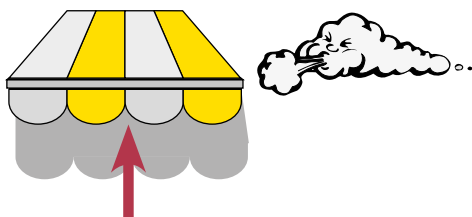

- Då vindhastigheten sjunkit till en säker nivå kan solskyddet köras med fjärrkontrollen efter 30 sekunder.

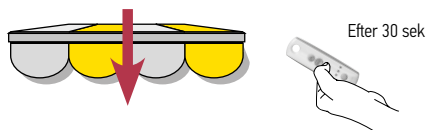

- Med rörelsedetektorn Eolis 3D körs terrassmarkisen in ifall markisen skakar för mycket (pga. att det blåser för mycket).

### "Solen försvinner läge"

Gäller endast för Modulus Slim receiver RTS (Fasadpersiennner).

Läget "Solen försvinner" är förprogrammerat men ej aktiverat. När solautomatiken indikerar ingen sol kommer i så fall persiennen köra till detta läge.

#### För att aktivera "Solen försvinner läget":

1. Tryck kort på (my)-knappen - persiennen körs ner till MY-läget.
2. Tryck samtidigt på (my)- & UPP-knappen i ca 2 sek. - Persiennen kör till det förprogrammerade läget.
3. Justera eventuellt med scrollhjulet till önskat läge.
4. Tryck på (my)-knappen tills persiennen ger en feedback (kort rörelse upp & ned) - "Solen försvinner läget" är lagrat.


#### För att radera "Solen försvinner läget":

1. Tryck kort på (my)-knappen - persiennen körs ner till MY-läget.
2. Tryck samtidigt på (my)- & UPP-knappen i ca 2 sek. - Persiennen kör till "Solen försvinner läget".
3. Tryck samtidigt på (my)- & UPP-knappen tills persiennen ger en feedback (kort rörelse upp & ned). "Solen försvinner läget" är nu raderat och ifall solen nu försvinner kommer persiennen att köras till sitt övre gränsläge.

## Manuell körning med tillslagen solautomatik

Önskas solskyddet styras manuellt med fjärrkontrollen skall solautomatiken slås av (se sid 9).

Om solskyddet körs manuellt med solautomatiken tillslagen kommer solskyddet först lyda den manuella ordern, men efter max 12 minuter kommer det att återgå till automatiskt läge (utkört om sol, inkört om molnigt).

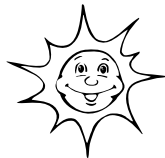


### Tips!

Om du vill ha solskyddet utkört trots att solen går i moln eller går ner för kvällen kan du ändra automatikläget till halvautomatik (se sid 9).

## Reglage på sensorer

På sensorns undersida finns reläe för inställning av sol- & vindvärden. Installatören har justerat dessa vid installationen så att automatiken skall styra ditt solskydd för maximal säkerhet och komfort.

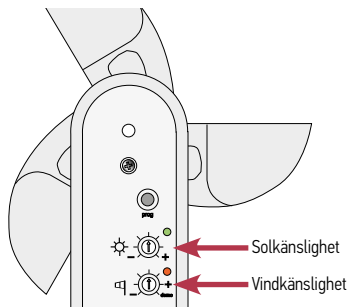

**"Soliris Sensor RTS"**

### Vindreglage

För inställning av vindhastigheten då solskyddet skall köras in för att undvika skada. Vrid reglaget moturs för att minska den vindhastighet vid vilken solskyddet ska köras in. Vid vridning medurs krävs högre vindhastighet för att köra in solskyddet. När det inställda gränsvärdet överskrids tänds en röd diod och indikerar vind!



### **lakttag försiktighet!**

Är reglaget vridet för långt medurs finns det risk för vindskador på solskyddet.


Vrids vindreglaget helt medurs försätts automatiken i demoläge. Detta förkortar responstiderna.

**OBS!** Demoläget används endast av installatör.



### **Varning!**

***Rör inte dessa reglage utan att först kontakta din återförsäljare. Felaktig användning kan orsaka skada!***

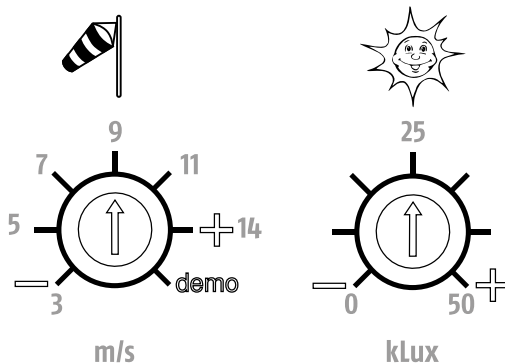

### Solreglage

För inställning av solintensiteten då solskyddet skall köras ut. Vid vridning moturs krävs lägre solintensitet (mindre ljus) för att köra ut solskyddet. Vid vridning medurs krävs större solintensitet (mer ljus) för att solskyddet skall köras ut. När det inställda gränsvärdet överskrids tänds en grön diod och indikerar sol!

### Normalvärden

Normalvärde för solintensitet är ca 24 klux (kl 12) och för vindhastighet ca 8 m/s (kl 11-12). Värdena kan avvika från normalvärdena beroende på solskyddets utförande och sol- & vindsensorns placering.

## Sunis RTS

När dagsljusets ljusintensitet överskrider nivån som ställts in på Sunis RTS, tänds den gröna lysdioden på baksidan. Efter 2 minuter skickas en NER-order till solskyddet. Solskyddet går ner till MY-läget (mellanläget), eller till dess nedre position om inget **my**-läge har programmerats.

### Solreglage (Sunis RTS)

Vid vridning moturs krävs lägre solintensitet (mindre ljus) för att köra ut solskyddet.

Vid vridning medurs krävs större solintensitet (mer ljus) för att solskyddet skall köras ut.



## ThermoSunis RTS

### Aktivering av sensorn


#### Läge

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| OFF        | Avstängd                                 |
| Sol        | Solautomatik aktiv                       |
| Sol & Temp | Solautomatik och temperatur-sensor aktiv |

### Förklaring av "läge" Sol & Temp

När temperaturen är lägre än det inställda tröskelvärdet stängs sol automatiken av.

När temperaturen är högre än det inställda tröskelvärdet aktiveras solautomatiken.

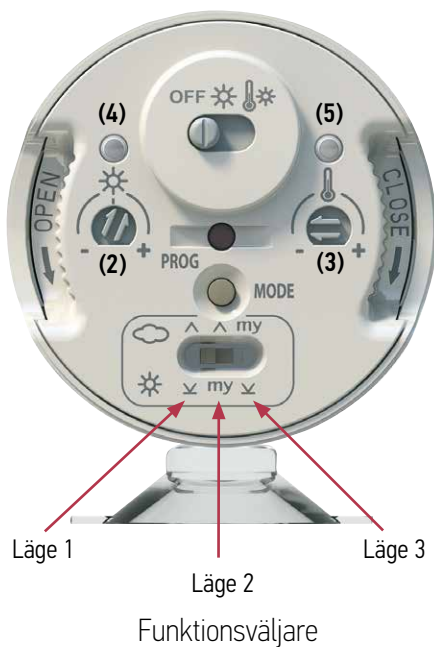

## Funktionsväljare i läge 1

### Vid Sol

Om gränsvärdet för sol överskrids i fem minuter stängs solskyddet så långt att sensorn skuggas och backar tillbaka lite för att lämna sensorn fri.

### Ingen sol

Om gränsvärdet för sol inte överskrids under en period av ca 30 minuter, körs solskyddet till sitt övre läge (helt öppen gardin).

## Funktionsväljare i läge 2

### Vid Sol

Om gränsvärdet för sol överskrids i fem minuter körs solskyddet till mellanläget "my".

(-läge skall vara programmerat.)

### Ingen sol

Om gränsvärdet för sol inte överskrids under en period av ca 30 minuter, körs solskyddet till sitt övre läge (helt öppen gardin).

## Funktionsväljare i läge 3 (-läge skall vara programmerat)

### Vid Sol

Om gränsvärdet för sol överskrids i fem minuter körs solskyddet till sitt nedre läge.

### Ingen sol

Om gränsvärdet för sol inte överskrids under en period av ca 30 minuter, körs solskyddet till sitt mellanläge ("my").

## Inställning av gränsvärdet

Tryck kort på modeknappen (1).

Vrid solpotentiometern (2) eller temperatur potentiometern (3) medurs till gränsvärdet plus (+) (högsta värdet).

Lysdioden för sol (4) eller för temperatur (5) lyser rött.

Vrid solpotentiometern (2) eller temperaturpotentiometern (3) sakta tillbaka, moturs, mot minus (-) tills lysdioden (för sol eller för temperatur) skiftar från rött till grönt.

Det inställda värdet för sol/temperatur är nu det värde från vilket en åtgärd utförs.

## Byte av sändarens batteri

Det är enkelt att byta batterier i Somfys fjärrkontroller. Vi använder AA, AAA (1.5V) samt 3V litiumbatterier typ 2430. Batteri finns att köpa i tex välsorterade fotobutiker. När batteriet är urladdat tänds inte indikeringen vid knapptryckning och solskyddet utför inte given order.

**OBS! Kontrollera noga batteriets polaritet (+ och - poler).**



Kasta inte uttjänta batterier i naturen. Lägg dem i batteriholken som finns på alla återvinningsstationer.

### Telis fjärrkontroller



Pure

Silver

Lounge


Patio

Modulis

### Smoove RTS - väggsändare



Lossa försiktigt sändarenheten.

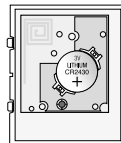

Byt batteriet.

## Eolis 3D

För att indikera att batterierna håller på att ta slut tvingas markisen in, för säkerhets skull. Körs markisen ut tvingas den åter in. En röd diod lyser inuti sensorn. Detta indikerar att batterierna behöver bytas (2 st AAA 1,5V).



## ThermoSunis RTS

När lysdioderna för sol och temperatur lyser med ett orange ljus håller batteriet på att ta slut.



# Felsökning

Solautomatiken kör inte ut solskyddet

■ **Är solautomatiken aktiverad (helautomatik)?**

Kontrollera att den högra lysdioden på fjärrkontrollen Telis Soliris lyser, se sidan 9.

■ **Blåser det?**

Vinden kan vara så kraftig att vindautomatiken har kört in och spärrat solskyddet för att undvika skada.

■ **Är solintensiteten tillräckligt hög?**

Solautomatiken kör inte ut solskyddet förrän solintensiteten överstiger inställt värde.

Är du inte nöjd med inställningen, kontakta din återförsäljare.

■ **Är ström tillslagen?**

Kontrollera säkringar och att alla strömbrytare är tillslagna.

Solskyddet går ej att köra ut med fjärrkontrollen

■ **Är batteriet slut?**

Kontrollera om någon av lysdioderna tänds vid knapptryckning, se sidan 9.

■ **Blåser det?**

Vinden kan vara så kraftig att vindautomatiken har kört in och spärrat solskyddet för att undvika skada.

■ **Är ström tillslagen?**

Kontrollera säkringar och att alla strömbrytare är tillslagna.

Solskyddet går att köra ut tillfälligt med fjärrkontrollen men återgår till automatisk styrning igen

■ Är solautomatiken fränslagen, se sid 9.

Solskyddet körs in automatiskt fast solen skiner och det är vindstilla

■ Kontrollera Sol- och vindsensorn.

# Invändiga solskydd

## Sensorer



Thermosunis RTS  
Sol- & temperatursensor

## Väggsändare



Smoove RTS  
1-kanals väggsändare styr ett  
eller flera solskydd samtidigt.

## Fjärrkontroller



Pure



Silver



Lounge



Modulis

## Manuell styrning

Tryck kort på fjärrkontrollens knappar för att köra solskyddet upp eller ned. Installatören har programmerat solskyddet att stanna automatiskt när det är helt uppkört, helt nerkört samt programmerat in en vinklingsfunktion.

### Modulis fjärrkontroller

1. Upp, stopp & ner är samma som alla andra fjärrkontroller.
2. Enkelt och smidigt att justera lamellvinklingen på en persienn med scrollhjulet.



Telis 4 RTS



Modulis

**Håll knappen intryckt för att vinkla persiennen.** Använd UPP resp. NED-knappen beroende på vilket håll persiennen skall vinklas. Vid Telis 4 måste du först välja rätt kanal med kanalväljaren.



Telis 4 Soliris RTS

kanalväljare

1-kanals fjärrkontroll.  
Pure / Silver / Lounge

5-kanals fjärrkontroll.  
Pure / Silver / Lounge

Med scrollhjulet är det enkelt och smidigt att justera lamellvinklingen på en persienn.  
Modulis



# RTS Motorer programmering och grundinställning

Roll Up 28 RTS, Tilt & Lift 25 RTS, Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS, Sonesse 50 RTS, Tilt 50 RTS

## Inställning av favoritläge (my) för Roll up produkter



Ställ solskyddet i favoritläge



Bekräfta favoritläget my. Tryck på "my" tills motorn svarar → OK



Justera favoritläget

**Upprepa proceduren för nytt favoritläge**

## Inställning av favoritläge (my) Tilt & Lift produkter



Ställ solskyddet i sitt nedre läge



Ställ in önskad lamellvinkel



Bekräfta favoritläget my. Tryck på "my" tills motorn svarar → OK

Justera favoritläget

**Upprepa proceduren för nytt favoritläge**

## 1 Ta bort programmerat favoritläge



eller



eller



Kör solskyddet till favoritläge

2



eller



Tryck på "my" tills...



eller



...motorn svarar

## Felsökning

Solskyddet går ej att köra med fjärrkontroll

### ■ Är rätt kanal vald?

Vid fjärrkontroll med flera kanaler (Telis 4 RTS) måste man först välja rätt kanal, se sidan 6.

### ■ Är batteriet slut?

Kontrollera om indikeringen tänds vid knapptryckning, se sidan 14.

### ■ Är ström tillslagen?

Kontrollera strömtillförseln för produkten. Vid batteridrivna motorer, vänligen se över batteriernas status och byt dom vid behov.

# TaHoma®

## För ett Smart Hem

Med TaHoma® kan du styra alla produkter/utrustningar i och omkring huset med en smartphone, surfplatta eller dator, var du än befinner dig i världen. Du kan också kontrollera hur det står till med huset, t ex om ett scenario har aktiverats eller om takfönstret eller garageporten är stängd. Det enda som krävs är att du är ansluten till TaHoma®, och eftersom det är ett modulsystem är ditt hus förberett för framtiden. Naturligtvis har du alltid möjlighet att placera väggkontakter eller fjärrkontroller i huset för lokal styrning.




### TaHoma®

TaHoma® skapar en säker uppkoppling mellan dina produkter/utrustning och Somfys server.

Säkerheten är garanterad på flera nivåer. Varje gång du använder en produkt växlar säkerhetskoden automatiskt. Dessutom finns en digital säkerhetsnyckel för varje box, som kan jämföras med säkerhetsnivån hos internetbanker. Somfy-servrarna finns i Frankrike och bevakas av specialiserade företag. TaHoma® är också en brygga mellan olika teknikområden, så att både befintliga RTS-applikationer (Radio Technology Somfy) och de senaste io-homecontrol®-styrda produkterna kan kombineras. TaHoma® omfattar också en USB-port så att systemet kan byggas ut med andra protokoll. På så sätt kan du på ett smart sätt styra en sensor från Somfy, en Hitachi värmepump, Danfoss radioatortermomat eller en Honeywell termostat.

### Leveransspecifikationer

| ARTIKELNR.      |           |
|-----------------|-----------|
| TaHoma® Premium | 1 811 358 |

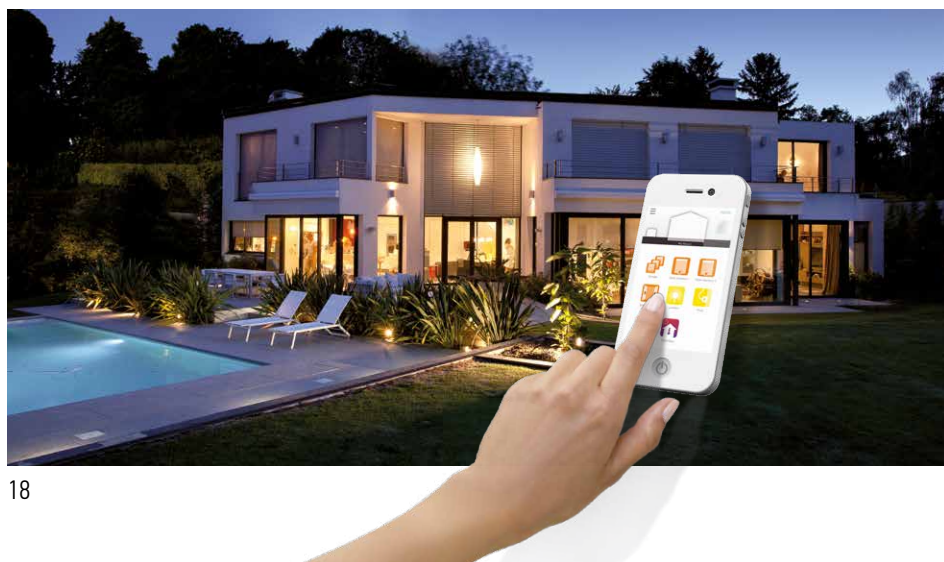



Med TaHoma® kan du fjärrstyra hela huset intuitivt. Via TaHoma® står huset i ständig förbindelse med Somfy-servrarna. TaHoma® kan styras via en smartphone (Apple iPhone eller Android), surfplatta (Apple iPad eller Android) eller dator (PC eller Mac). Appar för smartphones och surfplattor kan laddas ner via Apple iTunes Store eller via Google Play för Android och är självklart kostnadsfritt.

TaHoma® uppdateras regelbundet med nya tillämpningar och funktioner. Både återförsäljare och konsumenter får regelbunden information om detta via e-post eller webbplatser.

## Nya funktioner för ökad komfort



**Exempel på andra applikationer kan du läsa om nedan:**

Förutom de fjärrkontroller som presenteras i den här broschyren finns även ett antal RTS fjärrkontroller eller väggautomatiker med specialiserade och avancerade funktioner.

### Mycket mer än solskyddsprodukter

Somfy har ett stort produktsortiment utöver vad som presenteras i denna broschyr. Bland annat finns ett omfattande program av kabelbundna styrningar för byggprojekt av alla storlekar.

Det finns också ett stort utbud av speciallösningar för applikationer som jalousier, fasadpersiennier, screens och dukspänningssystem.

Med en och samma fjärrkontroll kan du dessutom, direkt från bilen, öppna både grindarna, garageporten och tända trädgårdsbelysningen. Du slipper gå ut i regn och blåst och kan köra bilen rakt in i garaget.

Kontakta din återförsäljare för mer information eller besök vår hemsida.



Med KeyGo 4 RTS öppnar du både garageport och grindar.



Det finns en garageöppnare för varje typ av port.



Somfy grindöppnare har hög säkerhet.



Terrassvärmare & ljusramp.

## Somfy Nordic AB

Box 60038

216 10 Limhamn

Sverige

Tel: 040 16 59 00

info@somfy.se

[www.somfy.se](http://www.somfy.se)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP